


Charlton & Jenrick^{LTD}

Best of British fires, fireplaces & stoves

Elektrische led-haard

Model: 4D Ecoflame 1250E/1500E/1800E

INSTALLATIE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES

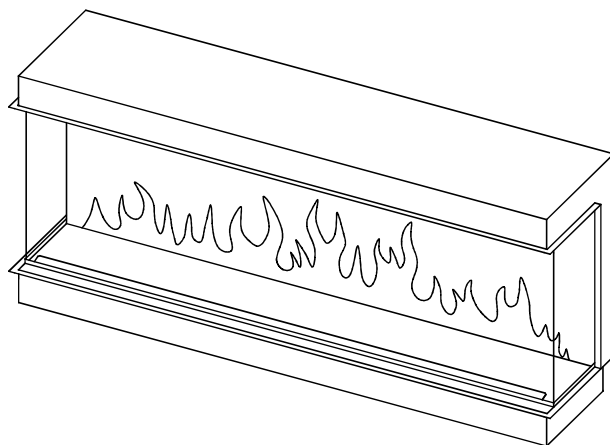

**Lees de instructies zorgvuldig door voor de installatie of gebruik
en bewaar ze voor toekomstige naslag.**

NL

Sisällys

1. Belangrijke veiligheidsinformatie.....	1
2. Technische specificaties.....	2
3. Onderdelen en hardware.....	3
4. Afmetingen van het apparaat.....	5
5. Installatie-instructies.....	5
6. Bedieningsinstructies.....	10
6a. Handmatig bedieningspaneel.....	11
6b. Afstandsbediening.....	12
7. Onderhoud.....	18
8. Onderdelenlijst.....	19
9. Overige.....	21

1. Belangrijke Veiligheidsinformatie

- 1.1 **Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt.**
- 1.2 **Uitsluitend voor gebruik binnenshuis.** Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik buitenshuis.
- 1.3 Gebruik dit apparaat niet in de directe omgeving van een bad, een douche of een zwembad.
- 1.4 Gebruik deze haard niet als een vrijstaand apparaat. Deze moet altijd bevestigd worden aan de muur, de schoorsteenmantel, de vloer, enz.
- 1.5 Deze haard mag niet direct onder een stopcontact worden geplaatst.
- 1.6 Dit apparaat moet worden geaard.
- 1.7 Om gevaar door onbedoeld resetten van de thermische onderbreking te voorkomen, mag dit apparaat niet worden gevoed via externe schakelapparatuur zoals timers, en mag het ook niet worden aangesloten op een circuit dat door een nutsbedrijf regelmatig wordt in- en uitgeschakeld.
- 1.8 Als het netsnoer beschadigd raakt, moet het door een bevoegd persoon worden gerepareerd.
- 1.9 **Niet bedekken-waarschuwinglabel:** bedek het apparaat niet en houd de luchtinvoer/-afvoer vrij om oververhitting te voorkomen. Let op de waarschuwing op het apparaat.
- 1.10 Houd textiel, gordijnen of ander brandbaar materiaal op minimaal 1 meter afstand van de warmteafvoer om het risico op brand te verminderen.
- 1.11 Houd de netsnoeren uit de buurt van warme oppervlakken en hitte. Het netsnoer mag niet voor het apparaat langs worden geleid.
- 1.12 Gebruik deze haard niet in ruimtes met explosieve gassen (bijvoorbeeld benzine), of als u oplosmiddelen, lijm, spuitbussen of ontvlambare verf gebruikt, omdat deze vlam kunnen vatten.
- 1.13 Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat en de risico's ervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud

mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

- 1.14 Kinderen en kwetsbare personen moeten dit apparaat altijd onder toezicht gebruiken, omdat sommige onderdelen erg heet kunnen worden en brandwonden kunnen veroorzaken. Daarom moet er gezorgd worden voor een adequate brandbeveiliging.
- 1.15 Gebruik dit apparaat niet in kleine ruimtes wanneer er personen zijn die niet in staat zijn om de ruimte alleen te verlaten, tenzij er voortdurend toezicht is.
- 1.16 Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- 1.17 Houd de stekker na de installatie toegankelijk voor isolatiedoeleinden.
- 1.18 Kinderen jonger dan 3 jaar moeten uit de buurt worden gehouden, tenzij er voortdurend toezicht is of brandbeveiliging is aangebracht.

2. Technische Specificaties

Modelnr.: 4D Ecoflame 1250E/1500E/1800E

Voedingsspanning: AC 230-240 V 50 Hz

Maximaal stroomverbruik: 1500 W

Vermogen voor het vlam- en brandstofbedeefect:

Model	1250E	1500E	1800E
Power	40.1W	48.1W	50.1W

Vermogen voor sfeerlicht: DC 12 V 9 W 0,75 A

Warmteafgifte:

Nominale warmteafgifte (P_{nom}): 1500 W

Minimale warmteafgifte (indicatief) (P_{min}): 750 W

Maximale constante warmteafgifte (P_{max}): 1500 W

Hulpstroomverbruik:

Nominale warmteafgifte (e_{lmax}): 12,5 W

Minimale warmteafgifte (e_{lmin}): 12 W

In stand-bymodus (e_{lSB}): 0,49 W

Type warmteafgifte/kamertemperatuurregeling

Eentraps warmteafgifte en geen kamertemperatuurregeling	Nee
Twee of meer handmatige stadia, geen kamertemperatuurregeling	Nee
Met mechanische thermostaat voor kamertemperatuurregeling	Nee

Met elektronische kamertemperatuurregeling	Ja
Elektronische kamertemperatuurregeling plus dagtimer	Ja
Elektronische kamertemperatuurregeling plus weektimer	Ja

Andere bedieningsopties

Kamertemperatuurregeling, met aanwezigheidsdetectie	Nee
Kamertemperatuurregeling, met detectie van open ramen	Ja
Met optie voor afstandsbediening	Nee
Met adaptieve startregeling	Ja
Met werktijdbeperking	Nee
Met sensor voor een zwarte gloeilamp	Nee



3. Onderdelen En Hardwar













3.1 Pak het apparaat zorgvuldig uit en controleer of het apparaat intact is, geen transportschade vertoont en geen enkel onderdeel aan water is blootgesteld. Gebruik in geval van twijfel het apparaat niet en neem contact op met uw geautoriseerde dealer.

3.2 Houd plastic verpakking uit de buurt van kinderen.

3.3 Bewaar de originele verpakking. Deze hebt u misschien nodig als u een serviceklacht over het product indient.


3.4 Controleer of alle onderdelen uit de verpakking zijn verwijderd.

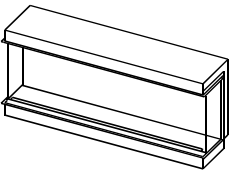A.  Haard (1 stuk)	B.  ST4*8-schroef (5 stuks)	C.  ST5*40-schroef (18 stuks)
---	--	--

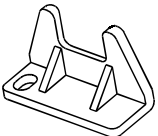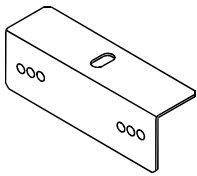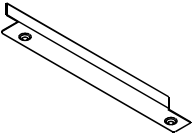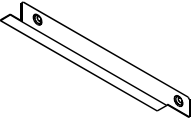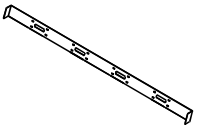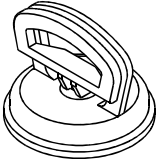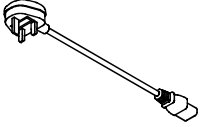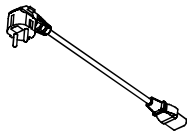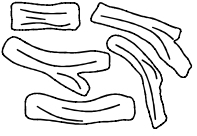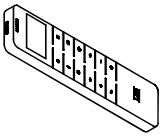D.  ST4*40-schroef (4 stuks)	E.  Muurplug (18 stuks)	F.  Netsnoerbeugel (1 stuk) Door de monteur te plaatsen vóór het apparaat wordt achtergelaten
G.  Onderste beugels (2 stuks) Te gebruiken wanneer de muurbeugel (J) wordt gebruikt	H.  Randstrips (2 stuks)	I.  Randstrips (2 stuks)
J.  Muurbeugel, aan de haard bevestigd (1 stuk) Van het apparaat verwijderen als u het niet aan de muur bevestigt	K.  1250E (1 stuk) 1500E/1800E (2 stuks)	L.  Netsnoer VK (1 stuk)
M.  Netsnoer EU (1 stuk)	N.  Gipsen stammen (1 set)	O.  Zwart glas (1 set)
P.  Vermiculiet (1 set)	Q.  Afstandsbediening (1 stuk)	R.  AAA-batterij (2 stuks)

S.  Instructiehandleiding (1 stuk)	T.  Eenvoudige instructies (1 stuk)	
---	--	--

4. Afmetingen Van Het Apparaat

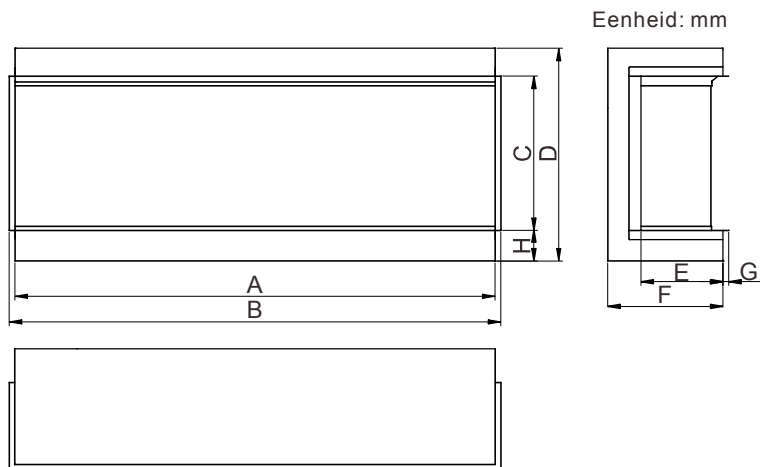

Model	A	B	C	D	E	F	G	H
1250E	1250	1280	402	560	214	300	15	79
1500E	1500	1530	402	560	214	300	15	79
1800E	1800	1830	402	560	214	300	15	79

5. Installatie-Instructies

5.1 VOORBEREIDING VOOR DE INSTALLATIE

Vereist gereedschap

U heeft een schroevendraaier, een waterpas en een boormachine nodig.

Het apparaat voorbereiden


Uw nieuwe elektrische haard kan vrijwel overal in uw huis worden geplaatst. Let er bij de keuze van een locatie op dat de algemene

instructies worden opgevolgd:

- Plaats voor het beste resultaat op een plek zonder direct zonlicht, water of zeer vochtige lucht.
- Het apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact dat gemakkelijk toegankelijk is om het te kunnen loskoppelen.


Sluit het netsnoer aan op de achterkant van het apparaat.

- Het is belangrijk dat de stekker goed in de aansluiting aan de achterzijde van het apparaat is geplaatst.
- Het is voor een veilige verbinding met het apparaat belangrijk dat de meegeleverde bevestigingsclip met de ST4*8-schroef wordt vastgezet. Geadviseerd wordt om het apparaat in te schakelen en te bedienen om te controleren dat alle functies goed werken en dat er geen problemen zijn met het apparaat.

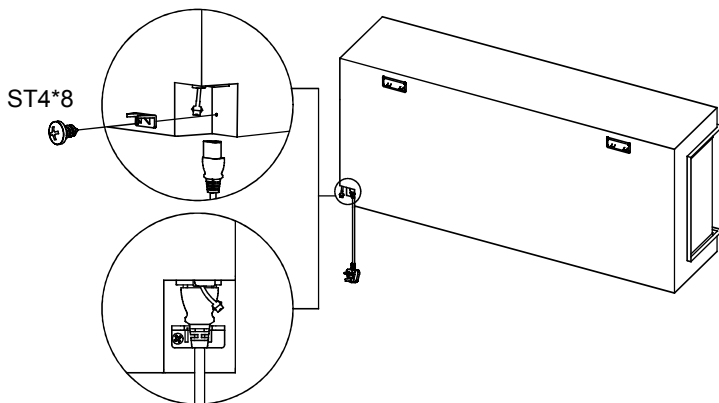

De sfeerlichtkabel aansluiten

De interface van de sfeerlichtkabel bevindt zich aan de achterzijde van het apparaat, in de buurt van het netsnoer. Controleer de werking nogmaals na het aansluiten van het sfeerlicht.

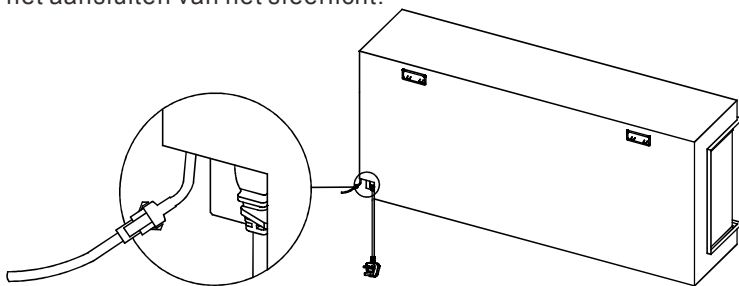

Opmerking: Bij Charlton & Jenrick Ltd. zijn compatibele sfeerlichtapparaten verkrijgbaar. Andere merken zijn mogelijk niet geschikt en leiden tot het vervallen van de garantie.

De behuizing voorbereiden

Het apparaat kan op 3 verschillende manieren worden geïnstalleerd.

Deze zijn als volgt:

Aanzicht van voren (alleen het voorvenster is zichtbaar)

Bij het uitpakken van het apparaat zult u merken dat de zijpanelen aan het apparaat zijn bevestigd, waardoor slechts één voorkant van het apparaat zichtbaar is.


Aanzicht van voren en één zijkant (de vensters aan de voorkant en één zijkant zijn zichtbaar)

Aanzicht van voren en twee zijkanten (de vensters aan de voorkant en beide zijkanten zijn zichtbaar)


Maak een dubbel of driedubbel aanzicht mogelijk door de zijpanelen aan de uiteinden naar wens te verwijderen. Plaats vervolgens de randstrips met behulp van de schroeven van de verwijderde zijpaneel/-panelen.

Het voorste glaspaneel verwijderen

- Verwijder de 2 schroeven en verwijder de glasbevestigingsstrip zoals hieronder is aangegeven.

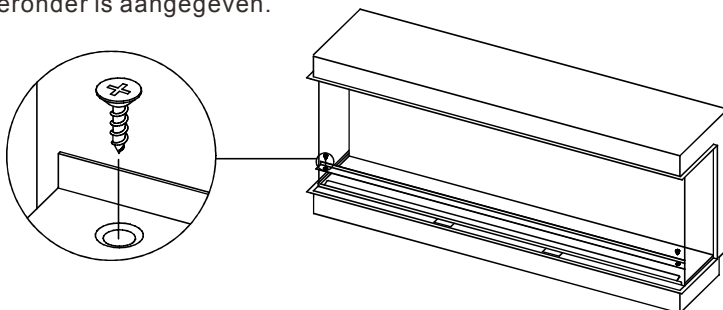

- Gebruik zoals hieronder aangegeven de meegeleverde zuignap(pen) om het midden van het glaspaneel te ondersteunen, til het paneel naar boven en trek het aan de onderkant voorzichtig naar voren om het glas weg te tillen.

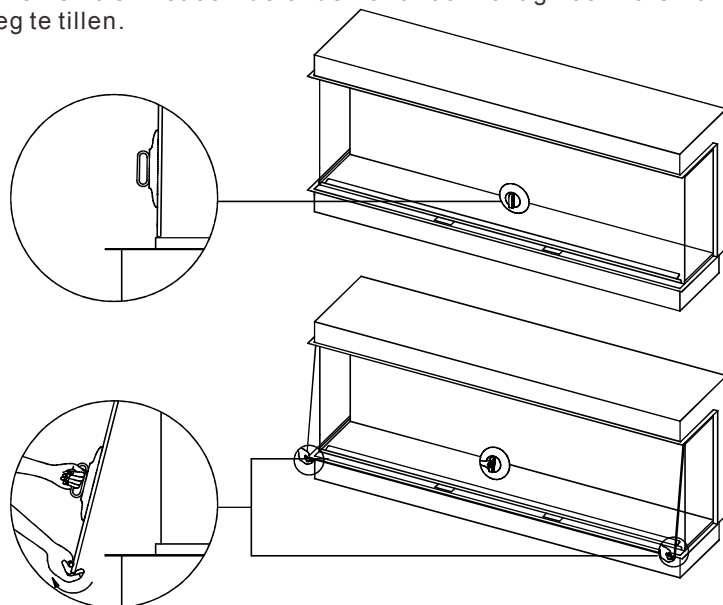


5.2 Het apparaat installeren

Het volgende is slechts als algemene richtlijn, omdat de installatie op veel verschillende manieren kan worden uitgevoerd. Verschillende materialen voor het raamwerk en de bekleding kunnen worden gebruikt, mits de elektrische aansluitingen veilig volgens de voorschriften worden uitgevoerd. Er moet echter worden nagegaan of de interne bekleding niet moet worden verzacht om lawaai tot een minimum te beperken.

Inbouwinstallatie

- Bereid het raamwerk voor en gebruik de onderstaande afbeelding als een algemene leidraad:

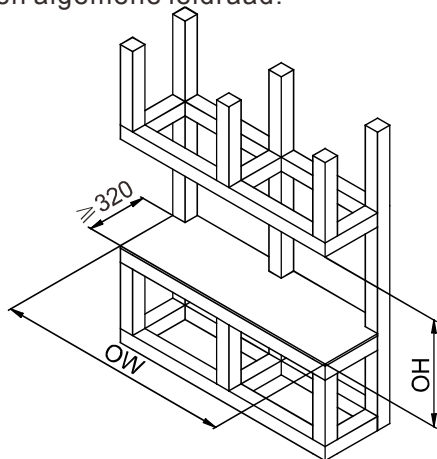


Eenheid: mm


Model	OW	OH
1250E	1260	575
1500E	1510	575
1800E	1810	575

OPMERKING: Het apparaat moet vlak gepositioneerd zijn en stevig vastgezet worden om trillingen en beweging van het apparaat na bekleding te voorkomen.

- Plaats het apparaat in het raamwerk en buig de vier beugels aan de boven- en onderkant van het apparaat naar buiten, zodat ze met de bijgeleverde schroeven aan het raamwerk kunnen worden vastgezet.

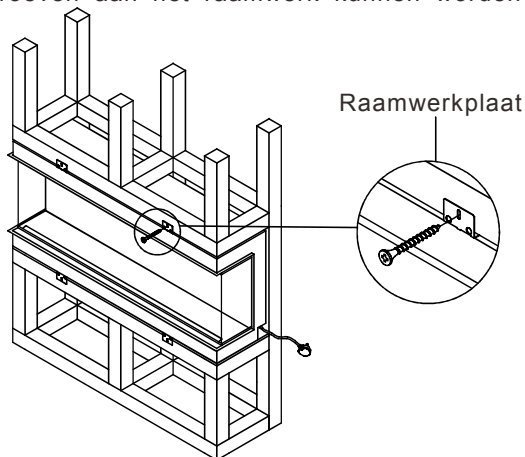


- Opmerking over de bekleding van het raamwerk: Harde oppervlakken kunnen het geluid versterken. Overweeg om een onderlaag of iets

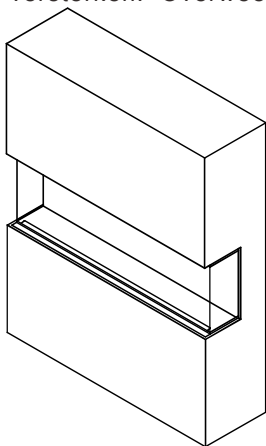

Muurinstallatie


- Verwijder de muurbeugel van de achterkant van het apparaat en plaats deze horizontaal tegen de muur. Gebruik de muur als een sjabloon om de positie van het gat te markeren zoals in de onderstaande afbeelding.

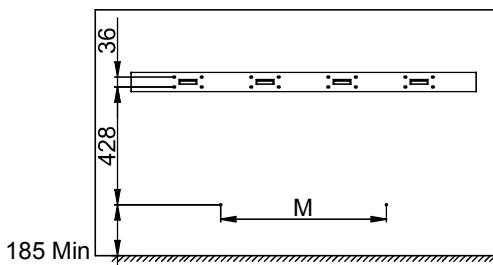


Eenheid: mm

Model	M
1250E	648
1500E	1000
1800E	1200

- Markeer de posities voor de onderste beugels. Boor gaten en gebruik de muurpluggen om de bevestiging van de onderste beugels voor te bereiden.

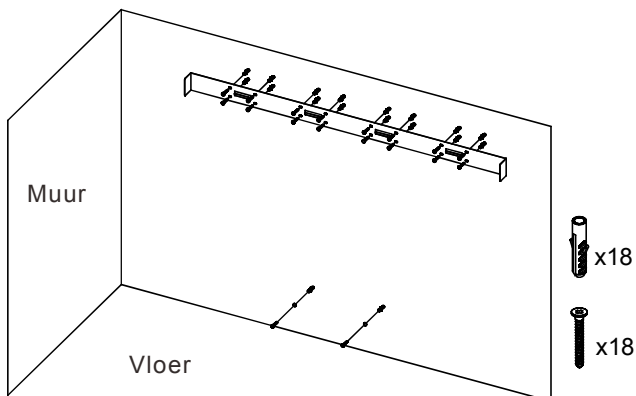

- Bevestig het apparaat voorzichtig aan de haken van de muurbeugel, bevestig het apparaat aan de muurbeugel met de bijgeleverde schroeven aan elk uiteinde.
- Gebruik de vier bijgeleverde schroeven om de onderste beugels in de bijbehorende gaten aan de onderzijde van het apparaat te bevestigen en de positie van de beugels zodanig aan te passen dat het apparaat loodrecht op de muur komt te staan. Bevestig de beugels aan de daarvoor bestemde gaten.

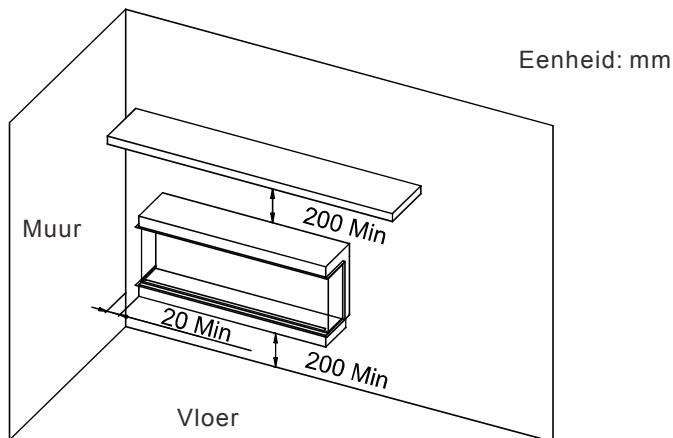

6. Bedieningsinstructies

WAARSCHUWING!

Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is of een storing heeft. Neem als u vermoedt dat het apparaat beschadigd is of een storing heeft, contact op met een bevoegd servicemonteur zodat deze het apparaat kan inspecteren en indien nodig onderdelen van het elektrische systeem kan vervangen, alvorens u het opnieuw gebruikt.

WAARSCHUWING!

Houd textiel, gordijnen of ander brandbaar materiaal vanwege het risico op brand op minimaal 1 meter afstand van de luchtafvoer.

ZORG ERVOOR dat de stekker goed in het stopcontact zit. Defecte stopcontacten of losse stekkers kunnen leiden tot oververhitting van het stopcontact.

Schakel de stroomtoevoer **niet** uit terwijl het apparaat in bedrijf is. Gebruik de afstandsbediening om de haard uit te schakelen en zorg ervoor dat de hoofdschakelaar uitgeschakeld is voordat u de haard loskoppelt.

VOORBEREIDING VOOR GEBRUIK

6.1 Het apparaat kan zowel met de afstandsbediening als met de handbediening op het apparaat worden bediend.

OPMERKING: Om zowel de afstandsbediening als de handbediening te gebruiken, moet de handmatige aan/uit-schakelaar in de positie 'AAN' staan. Om oververhitting van het product te voorkomen, is er een vertraging van 10 s bij het inschakelen van de haard en een vertraging van 10 s bij het uitschakelen van de kachelventilator.

Batterijen

Zorg ervoor dat de batterijen in de handset nieuw en correct geplaatst zijn.

Hoofdschakelaar


6.2 De hoofdschakelaar bevindt zich op het bedieningspaneel aan de zijkant naast de warmteafvoer.

6.3 Zet de hoofdschakelaar op AAN (—) voordat u de knoppen van de afstandsbediening of de handbediening gebruikt.

6.4 Een lange pieptoon geeft aan dat het apparaat klaar is voor gebruik.

6A. Handmatig Bedieningspaneel

OPMERKING: Met de knoppen van de handbediening kunnen slechts de basisfuncties worden bediend. Gebruik de afstandsbediening voor alle mogelijke functies.

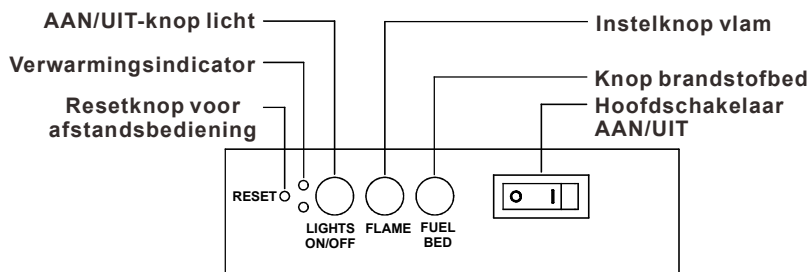


6a.1 **HOOFDSCHAKELAAR:** Druk op “I” om het apparaat in te schakelen.
Druk op “O” om het apparaat uit te schakelen.

6a.2 **LICHT AAN/UIT:** Druk op de knop LICHT AAN/UIT om de vlam aan/uit te zetten. Spots, brandstofbed en sfeerlicht.

6a.3 **VLAM:** Druk op de knop FLAME om 3 verschillende vlam effecten of UIT te selecteren. Als de VLAM werd uitgeschakeld met de knop LICHT AAN/UIT terwijl de vlam niet op UIT stond, dan wordt het huidige vlam effect onthouden. Druk op de knop Vlam om de standaardinstelling in te schakelen als de vlam op UIT stond.

6a.4 **BRANDSTOFBED:** Druk op de knop BRANDSTOFBED om 14 verschillende gekleurde brandstofbedeffecten of UIT te selecteren. Als het brandstofbed werd uitgeschakeld met de knop LICHT AAN/UIT terwijl het brandstofbed niet op UIT stond, dan wordt het brandstofbedeffect onthouden. Druk op de knop Brandstofbed om de standaardinstelling in te schakelen als het brandstofbed op UIT stond.

6B. Afstandsbediening

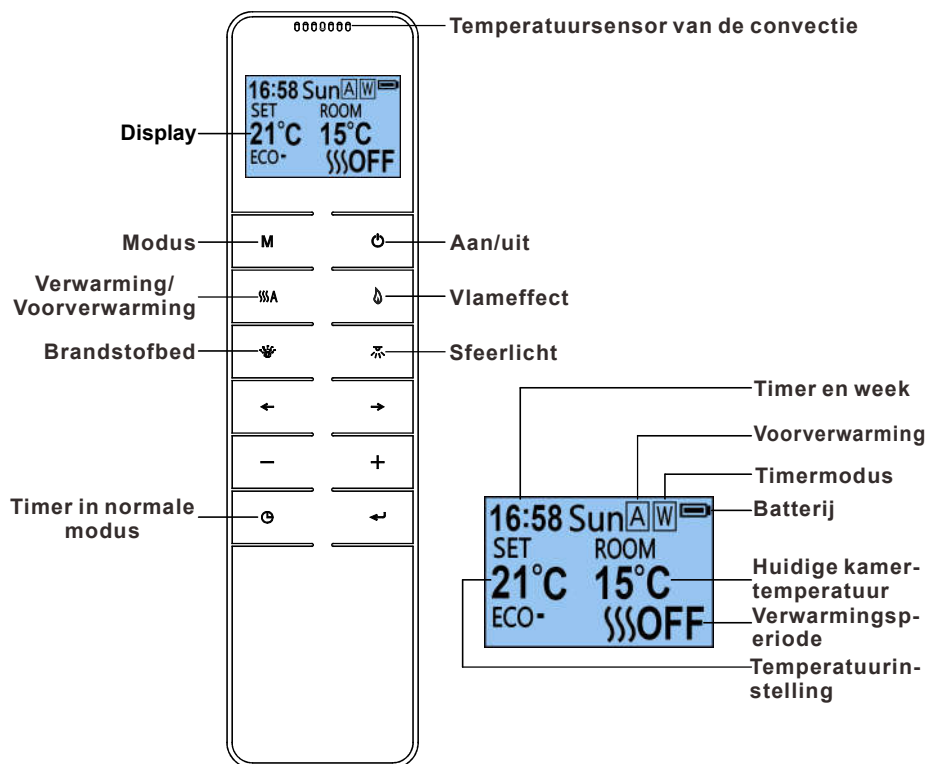

OPMERKING: Dit is een thermostatische afstandsbediening. De afstandsbediening moet zich altijd in dezelfde ruimte als de haard bevinden en op een vlakke ondergrond liggen. Plaats hem niet ergens waar de warme lucht van het apparaat erop wordt geblazen, omdat dit de thermostatische meting van de kamertemperatuur beïnvloedt.

De communicatiefrequentie tussen de afstandsbediening en het apparaat is al ingesteld. Als de afstandsbediening moeite heeft om met het apparaat te communiceren, volgt u de instructies van stap 6b.36.

Stand-by voor afstandsbediening

- 6b.1 Het scherm rechts toont de afstandsbediening in stand-by-modus.

Aan-/uitzetten

- 6b.2 Druk op  om het apparaat aan/uit te zetten.

Vlameffect

- 6b.3 Druk op  om naar het scherm voor vlameffect te gaan

- 6b.4 Druk op ' ← ' en ' → ' om 3 verschillende vlamkleuren.

- 6b.5 Druk op ' - ' en ' + ' om 5 helderheidsniveaus of UIT te selecteren.

Brandstofbed

- 6b.6 Druk op  om naar het brandstofbedscherm te gaan.

- 6b.7 Druk op ' ← ' om ' → ' 14 verschillende brandstofbedkleuren (de veertiende is de kleurcyclusmodus).

- 6b.8 Druk op ' - ' en ' + ' om 5 helderheidsniveaus of UIT te selecteren.

Sfeerlicht

Opmerking: Zorg ervoor dat de helderheid op nul staat als het sfeerlicht niet is aangesloten.

- 6b.9 Druk op  om naar het scherm voor sfeerlicht te gaan.

- 6b.10 Druk op ' ← ' en ' → ' om 14 verschillende sfeerlichtkleuren (de veertiende is de kleurcyclusmodus)

- 6b.11 Druk op ' - ' en ' + ' om 5 helderheidsniveaus of UIT te selecteren.

Normale modus

- 6b.12 De normale modus is de fabrieksinstelling. Is dit niet zo, druk dan op **M** totdat het logo **N** rechtsboven in het scherm verschijnt.



- 6b.13 Druk op ' - ' en ' + ' om de temperatuur in te stellen van 17 °C tot 25 °C .

- 6b.14 Druk op  om verwarming aan/uit te zetten. Onderaan het scherm wordt  ON  OFF getoond

Voor instellen van dag/tijd



Na instellen van dag/tijd

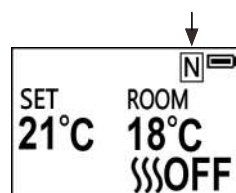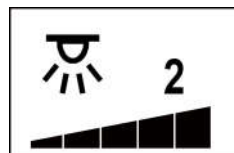

OPMERKING: Het is normaal dat de kachelventilator af en toe stopt met draaien. Dit gebeurt omdat de kamertemperatuur op of boven de op de afstandsbediening ingestelde temperatuur ligt. De verwarmingsindicator gaat na 10 s op UIT als u de vlammen aan hebt. De verwarmingsindicator blijft op AAN staan als u alleen de verwarmingsfunctie gebruikt.


Aftel-timer

OPMERKING: Deze instelling werkt alleen in de normale modus. Het apparaat gaat hiermee na een bepaalde periode op stand-by.

- 6b.15 Druk op  om de instellingen van 0,5 uur tot 9 uur te doorlopen, en dan OFF. Het timerlogo en de tijd worden op het scherm getoond.

De verwarming moet op AAN staan.

De verwarming kan automatisch werken via de dagen weektimer op de afstandsbediening.

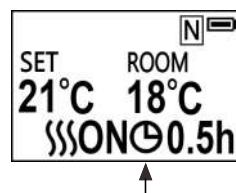

De dag-, tijd- en comforttemperatuur instellen

- 6b.16 Druk op  om de afstandsbediening aan te zetten. Druk 3s in om M naar het scherm voor instellingen te gaan.

- 6b.17 Druk op '←' en '→' om dag, tijd en uw comforttemperatuur te kiezen. Uw selectie wordt aangeduid.



- 6b.18 Door te drukken op '–' en '+' wordt het getal aangepast

- Tijd: 24-uurssysteem
- Selecteer uw comforttemperatuur van 15-25°C.
- Temperatuureenheid: °C、°F

Verwarming met dagtimer

- 6b.19 Dit zijn de vooraf ingestelde verwarmingsperiodes, die naar wens kunnen worden aangepast.


06:00 tot 08:30

17:00 tot 22:00

6b.20 Druk op **M** tot **D** rechtsboven in het scherm verschijnt, en ga dan naar de dagtimerverwarmingsmodus.

6b.21 Houd 6 s  in om naar de instellingen van de dagtimer te gaan. Tot 3 verwarmingsperiodes kunnen worden ingesteld.

- Druk op '←' of '→' om uren of minuten te kiezen. Druk op '—' of '+' om de tijd in te stellen.
- De minuten worden per druk verhoogd/verlaagd met 15 minuten.
- Houd  3 s in of wacht 10 s om de instelling van de verwarmingstijd te bewaren en te sluiten.

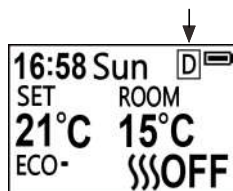

6b.22 De ingestelde temperatuur aanpassen

Druk op '—' of '+' om de temperatuur te verhogen of te verlagen tot de instelling van uw comforttemperatuur bereikt is.

ECO betekent 2 °C lager dan de instelling van uw comforttemperatuur, ECO- betekent 4 °C lager dan de instelling van uw comforttemperatuur, COMF+ betekent 2 °C hoger, en COMF++ betekent 4 °C hoger.

6b.23 Om de instellingen van de dagtimer te bekijken, drukt u op 

6b.24 Om de verwarming uit te zetten, gaat u eerst terug naar de normale modus en schakelt u hem uit.

Verwarming met weektimer

6b.25 Dit zijn de vooraf ingestelde verwarmingsperiodes, die naar wens kunnen worden aangepast.

Van maandag tot vrijdag


06:00 tot 08:30
17:00 tot 22:00

Van zaterdag tot zondag

06:30 tot 09:30
11:00 tot 13:00
17:00 tot 22:00

6b.26 Druk op **M** tot **W** rechtsboven in het scherm verschijnt, en ga dan naar de weektimerverwarmingsmodus.

6b.27 Houd 6 s  in om naar de instellingen van de weektimer te gaan.

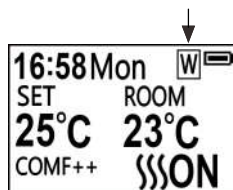

- Druk op ' ← ' of ' → ' om de cursor te verplaatsen (een knipperende onderstreping), druk op ↵ in de betreffende weekpositie om de huidige instelling te selecteren (het teken is aangeduid) of te annuleren (het teken wordt normaal weergegeven). Meerdere dagen kunnen tegelijk worden geselecteerd.

Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
06:30--08:30						
17:00--22:00						

- Druk op ' → ' om de cursor naar de instellingen voor de tijdsperiode te verplaatsen. Druk ' ← ' of ' → ' om uren of minuten te kiezen, en druk op ' - ' of ' + ' om het getal aan te passen.

Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
06:30--09:30						
11:00--13:00						
17:00--22:00						

- Tot 3 verwarmingsperiodes kunnen worden ingesteld.
- De minuten worden per druk verhoogd/verlaagd met 15 minuten.
- Druk op ↵ om de verwarmingstijd voor de gekozen dag in te stellen en terug te keren naar de weeklijn.
- Houd ↵ 3 s in of wacht 10 s om de instelling van de verwarmingsperiode te bewaren en te sluiten.

6b.28 Druk op ↵ , ' ← ' en ' → ' om de instellingen van de weektimer te bekijken.

6b.29 Om de verwarming uit te zetten, gaat u eerst terug naar de normale modus en schakelt u hem uit.

Voorverwarmingsmodus

6b.30 In de dag- en weektimermodus drukt u op: ⏏

6b.31 Om de verwarming uit te zetten wanneer deze tijdens vooraf ingestelde verwarmingsperiodes aanstaat.

6b.32 Om de verwarming aan te zetten wanneer deze tijdens vooraf ingestelde verwarmingsperiodes uitstaat.

↓

16:58	Sun	A	W	⏏
SET		ROOM		
21°C		15°C		
ECO-		⏏OFF		

Adaptieve startregeling

6b.33 Door te leren van de vorige verwarmingscyclus kan het toestel de juiste voorverwarmingstijd voor het inschakelen inschatten om te zorgen dat de ingestelde temperatuur op het ingestelde tijdstip is bereikt. Voorbeeld: als uw timer is ingesteld op 18:00 uur en de temperatuur is ingesteld op 23°C, dan kan het apparaat zich om 17:30 uur inschakelen om ervoor te zorgen dat het om 18:00 uur in de kamer 23°C is.

Detectie van open ramen

6b.34 Zodra de zender een snelle daling van de kamertemperatuur detecteert, kenmerkt hij dit als een open venster. Een waarschuwingssymbool wordt getoond en de verwarming wordt automatisch uitgezet.

6b.35 Na een stijging van de kamertemperatuur of het handmatig uitschakelen van de waarschuwing (met de afstandsbediening) zal het apparaat weer normaal functioneren.



De communicatie tussen de afstandsbediening en het apparaat instellen

6b.36 De onderstaande handelingen moeten worden uitgevoerd voordat u gaat programmeren wanneer de afstandsbediening wordt vervangen of het apparaat niet met de afstandsbediening kan worden bediend:

- Houd de resetknop op het apparaat 3 seconden lang ingedrukt (eventueel met penpunt) totdat het apparaat 3 korte pieptonen laat horen en laat vervolgens de knop los.
- Druk op  op de afstandsbediening. Het programmeren is voltooid als het apparaat een lange pieptoon laat horen.

6b.37 Het resetten van de code van de afstandsbediening is nodig wanneer het apparaat verkeerd werkt of wanneer de afstandsbediening niet correct werkt.

- Open het klepje aan de achterkant van de afstandsbediening.
- Druk op de knop Reset van de afstandsbediening.
- Plaats het klepje aan de achterkant van de afstandsbediening terug.
- Volg de stappen van 6b.36.



Belangrijke veiligheidsinformatie voor afstandsbediening

6b.38 Om de batterijen te verwijderen en met nieuwe te vervangen, opent u het klepje aan de achterkant van de afstandsbediening. Let op de plus- en de minpool.

6b.39 Voor de afstandsbediening zijn twee R03-alkalinebatterijen (1,5 V) nodig.

- 6b.40 Laat lege batterijen niet in de afstandsbediening zitten, maar verwijder ze en voer ze op de juiste manier af.
- 6b.41 Laad niet-oplaadbare batterijen niet op.
- 6b.42 Verschillende soorten batterijen of nieuwe en gebruikte batterijen mogen nooit worden gemengd.
- 6b.43 Zorg ervoor dat de batterijen juist zijn geplaatst.
- 6b.44 Verwijder de batterijen als de afstandsbediening voor langere tijd niet wordt gebruikt.
- 6b.45 De aansluitingen in de afstandsbediening mogen niet worden kortgesloten.

De thermische beveiliging resetten

- 6b.46 Het apparaat is uitgerust met een elektronische veiligheidscontrole (E.V.). Dit is een veiligheidsvoorziening, die de haard uitschakelt als het apparaat oververhit raakt, bijvoorbeeld wanneer het is afgedekt. Als de verwarming stopt met functioneren terwijl het vlameffect normaal blijft werken, wijst dit erop dat de E.V. actief is. De E.V. kan pas worden gereset nadat het apparaat is afgekoeld en gereset. Het resetten van de E.V. gaat als volgt:
- 6b.47 Schakel het apparaat uit (handmatige aan/uit-schakelaar) en laat het ongeveer 10-15 minuten uitgeschakeld staan.
- 6b.48 Verwijder eventuele verstoppingen aan de afvoer van de ventilator of de ventilatorbladen, enz. Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is gehaald terwijl u dit doet.
- 6b.49 De E.V. wordt gereset als u het apparaat weer inschakelt.
- 6b.50 Controleer of het apparaat correct functioneert. Als de E.V. opnieuw wordt geactiveerd, moet het apparaat door een bevoegde elektricien worden gecontroleerd.

7. Onderhoud

Waarschuwingen:

Het apparaat moet voorafgaand aan onderhoud of reiniging van de buitenkant van de stroomtoevoer worden losgekoppeld en zijn afgekoeld.

De batterijen van de afstandsbediening vervangen

- 7.1 Het batterijsymbool toont  als de batterijen op volle kracht zijn.
- 7.2 Het batterijsymbool toont  als de batterijen op halve kracht zijn.
- 7.3 Het batterijsymbool toont  als de batterijen onmiddellijk vervangen moeten worden en leeg zijn.


De haard schoonmaken

Reinigings- of polijstproducten worden afgeraden. Vingerafdrukken of andere sporen op het voorste glaspaneel kunnen met een zachte, vochtige, pluisvrije doek en een glasreiniger voor thuisgebruik worden verwijderd.

Het voorste glaspaneel moet altijd met een schone, pluisvrije doek of keukenpapier volledig worden afgedroogd.

Let op: Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen op het glaspaneel. Spuit geen vloeistoffen rechtstreeks op de oppervlakken van het apparaat.

8. Onderdelenlijst

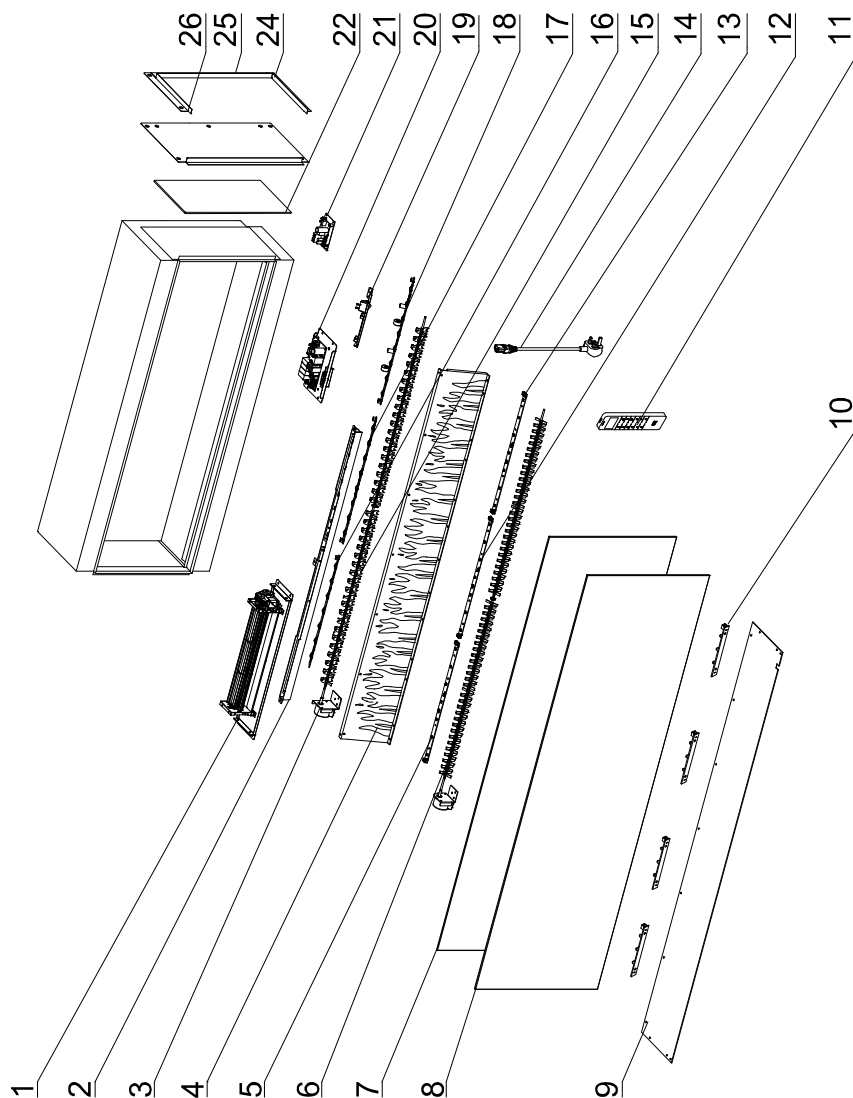

No.	Component	1250E			1500E			1800E		
		Part Number	LED Board Identifier	Qty	Part Number	LED Board Identifier	Qty	Part Number	LED Board Identifier	Qty
1	Heater Unit	8607	-	1	8607	-	1	8607	-	1
2	Down Light Unit	8608	-	1	8644	-	1	8660	-	1
3	Flame Effect Motor	8609	-	2	8609	-	2	8609	-	2
4	Flame Screen	8610	-	1	8645	-	1	8661	-	1
5	Fuel Bed LED Lights	8611	RC07-137A	6	8611	RC07-137A	2	8611	RC07-137A	4
6	Spindle Of Fuel Bed	8612	-	1	8646	-	1	8662	-	1
7	Display Screen	8613	-	1	8647	-	1	8663	-	1
8	Front Glass Panel	8614	-	1	8648	-	1	8664	-	1
9	Fuel Bed	8615	-	1	8649	-	1	8665	-	1
10	Fuel Bed Front LED lights	8509	RC07-225A	4	8509	RC07-225A	4	8509	RC07-225A	4
11	Remote Control	8058	-	1	8058	-	1	8058	-	1
12	Fuel Bed LED Lights	-	-	-	-	-	-	8666	RC07-125A	4
13	Fuel Bed LED Lights	-	-	-	8650	RC07-169A	4	-	-	-
14	Power Cord UK	8480	-	1	8480	-	1	8480	-	1
	Power Cord EURO	8116	-	1	8116	-	1	8116	-	1
15	Flame Spindle	8625	-	1	8651	-	1	8667	-	1
16	Flame Effect LED Lights	8621	RC07-224B	1	8621	RC07-224B	1	8668	RC07-167F	1
17	Flame Effect LED Lights	8620	RC07-156B	1	8652	RC07-167E	1	8620	RC07-156B	2
18	Flame Effect LED Lights	8616	RC07-193C	1	8653	RC07-191C	1	8616	RC07-193C	1
19	Switch Control Panle	8654	-	1	8654	-	1	8654	-	1
20	PCB	8618	-	1	8618	-	1	8618	-	1
21	Power Board	-	-	-	8655	-	1	8655	-	1
22	Side Glass	8626	-	2	8626	-	2	8626	-	2
23	Side Panel	8619	-	2	8619	-	2	8619	-	2
24	Edging Strips 1	8639	-	2	8639	-	2	8639	-	2
25	Edging Strips 2	8640	-	2	8640	-	2	8640	-	2
26	Edging Strips 3	8641	-	2	8641	-	2	8641	-	2
	Black glass embers	8642	-	1	8658	-	1	8658	-	1
	Logs	8643	-	1	8659	-	1	8671	-	1

9. Overige



Milieu

De betekenis van een gekruiste vuilnisbak op wielen:

Elektrische apparaten mogen niet worden afgevoerd als ongesorteerd huishoudelijk afval. Voor de afvoer van elektrische apparaten moeten aparte inzamelpunten worden gebruikt. Neem contact op met uw gemeente voor informatie over de bestaande inzamelsystemen. Als elektrische apparaten worden afgevoerd naar een vuilnisbelt of stortplaats, kunnen gevaarlijke stoffen in het grondwater en in de voedselketen terechtkomen, wat schadelijk is voor uw gezondheid en welzijn.

Wanneer oude apparaten door nieuwe worden vervangen, is de verkoper wettelijk verplicht om het oude apparaat gratis voor verwijdering mee te nemen.



Deze haard voldoet aan de veiligheidsnormen EN 60335-1 en EN 60335-2-30 waarin de essentiële eisen van de laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU en de EMC-normen EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2 en EN 61000-3-3 zijn opgenomen, die de essentiële eisen van de Europese elektromagnetische compatibiliteit 2014/30/EU en de RED-normen EN300220-2, EN 30148 9-1, EN30 1489-3 en EN6 247 omvatten, waarin de essentiële eisen van de Europese richtlijn voor radioapparatuur 2014/53/EU zijn vastgelegd.

PCB-controle	Ontvanger afstandsbediening	Zender afstandsbediening
Hardware: RC01-043B01 Software:V0	Hardware: RF290B V1.2	Frequentie: ASK/OOK 433,92 MHz Maximaal zendvermogen: 10 mW Hardware: RF290A-TX-V1.3 Software: V2.4.1

Charlton & Jenrick Ltd

Unit D, Stafford Park 2, Telford, Shropshire, TF3 3AR

Tel: (0845) 5195 991 Fax : (0845) 5195 992

www.charltonandjenrick.co.uk